

Especificações para utilização do decantador em PRFV

Instalação

Os decantadores podem ser instalados na superfície, devendo a instalação prosseguir como segue:

1. Construir uma base em concreto, que suporte o peso total do equipamento cheio;
2. Conectar, utilizando anéis de vedação:
 - a. A saída de efluente do sistema que se deseja fazer a decantação à entrada do tanque (A);
 - b. A saída do tanque (B) ao tanque em que se deseja armazenar ou recircular o efluente líquido proveniente;
 - c. As saídas de lodo de fundo (E) aos tanques de armazenamento ou recirculação.
3. Iniciar o fluxo de entrada de efluente no equipamento.


Observação:

- A instalação do equipamento deve ser acompanhada e conduzida pelo engenheiro responsável pela obra.

Em caso de dúvida, consultar o departamento técnico.

Medidas disponíveis

- **Modelo tronco-cônico**

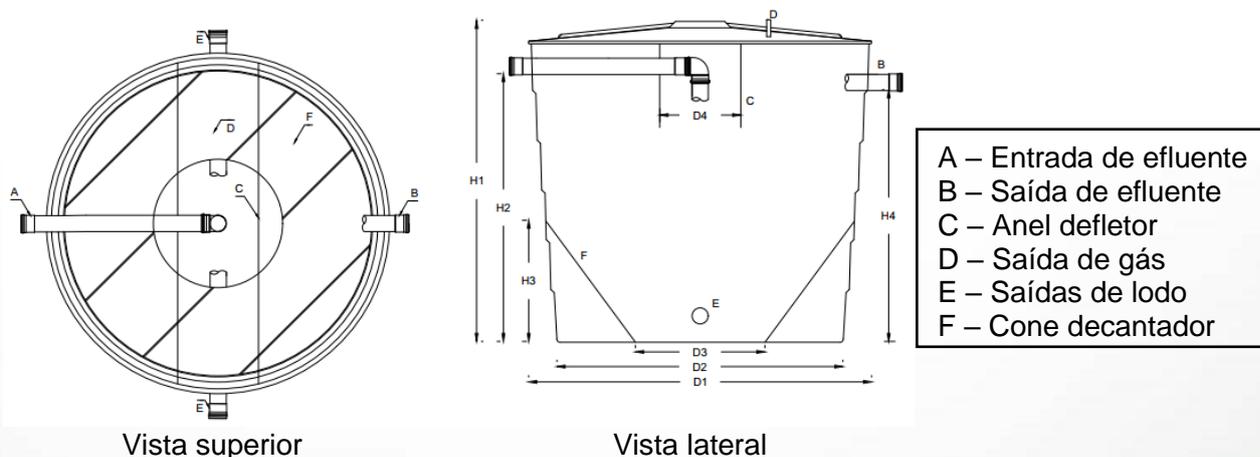

Medidas nominais:

Volume (L)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
5000	2000	1630	1530	2120	1770
7500	2150	1750	1650	2450	1980
9000	3200	2800	2700	2400	1790
10000	2680	2270	2170	2650	1970
15000	2790	2340	2240	3100	2480
20000	3500	3050	2950	3200	2400
25000	4150	3700	3600	3200	2400

Departamento de Engenharia
(49) 3322.2022
engenharia@incofima.com.br
www.incofima.com.br